


Общая информация	1
Общие характеристики устройства	2
Электрические подключения	2
Технические характеристики	2

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМОВ РАБОТЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ДВЕРИ AD-48SP С РАДИОПУЛЬТОМ


Руководство по монтажу и эксплуатации

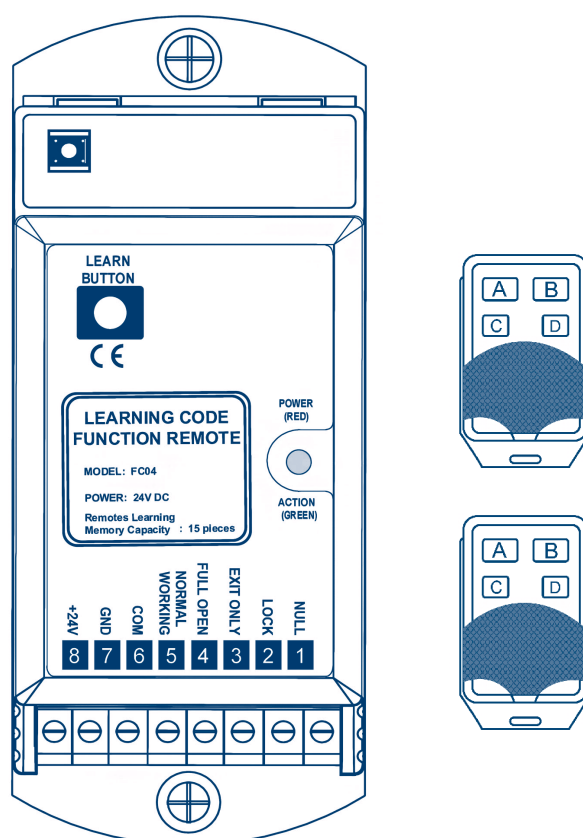

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Переключатель режимов работы с радиопультом (2 шт.) имеет функцию обучения. Прежде чем приступить к эксплуатации необходимо прописать пульт в приемник. Код каждого из 4-х режимов работы пульта прописывается в приемник отдельно путем нажатия соответствующей кнопки (А, В, С, D, см. рис. 1). В устройство можно прописать до 16 различных кодов.

Рис. 1. Внешний вид устройства

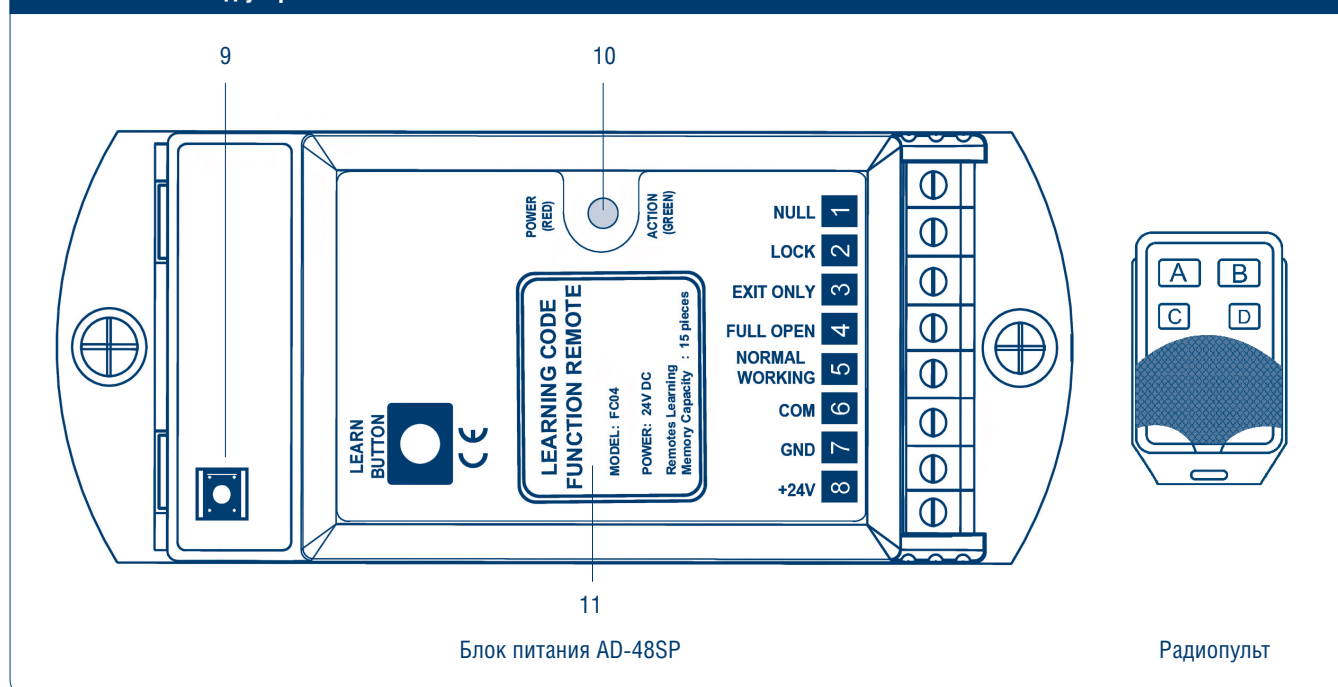

Блок питания AD-48SP

Радиопульт

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Не используется | 8. +24V |
| 2. Замок | 9. Кнопка обучения |
| 3. Только выход | 10. Индикатор питания (зеленый)/обучение (красный, красный мигающий) |
| 4. Полное открывание | 11. Приемник переключателя режимов работы с радиопультом (модель: FC04) |
| 5. Автоматический режим | |
| 6. Общий контакт | |
| 7. Земля | |

1.1. ФУНКЦИИ КНОПОК РАДИОПУЛЬТА

Кнопка А. Режим «Полное открывание» – двери стоят открытыми.

Кнопка В. Режим «Автоматический» – датчики движения активны, двери открываются при наличии движения в зоне обнаружения и закрываются автоматически через установленное время ожидания.

Кнопка С. Режим «Только выход» – датчик с внешней стороны двери отключен. Люди могут только выходить из помещения.

Кнопка D. Режим «Замок» (ночной режим) – оба датчика движения отключены. Двери закрыты и не реагируют на датчики.

1.2. ПРОПИСЫВАНИЕ ПУЛЬТА В ПРИЕМНИК (ОБУЧЕНИЕ)

Нажмите и удерживайте кнопку «Обучение». Как только индикатор приемника переключится с зеленого на красный цвет, нажмите на записываемом пульте одну из 4-х кнопок. Соответствующий режим работы с данного пульта установлен. Если индикатор переключился с красного на зеленый, значит запись пульта прошла успешно.

1.3. УДАЛЕНИЕ ПУЛЬТОВ ИЗ ПАМЯТИ ПРИЕМНИКА

Нажмите и удерживайте кнопку «Обучение». Как только индикатор переключится с зеленого на красный мигающий цвет, нажмите на удаляемом пульте любую кнопку один раз. Пульт удален из приемника.

⚠ ВНИМАНИЕ!


- Дверь не заблокируется в замок при нажатии кнопки D, а функция дистанционного переключения не работает в течение 6 секунд после первой подачи питания на устройство. Это делается для того, чтобы дверь могла завершить самопроверку/самонастройку, которая невозможна в случае блокировки двери в замок после подачи питания.
- При наличии подключенного переключателя режимов работы с дисплеем — установить на нем «Автоматический» режим для корректного управления режимами двери с радиопульта.

2. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА

- Питание 24В устройства возможно напрямую через контроллер автоматической двери.
- Небольшой размер, простой монтаж внутри короба двери.
- Встроенный фильтр скачков напряжения, который не позволяет сбрасывать режим замка.
- Удобный дизайн пульта позволяет легко переключаться между четырьмя режимами работы автоматической двери.
- Переключение режима сопровождается звуковым сигналом.

3. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Рис. 2. Схема подключений устройства к контроллеру привода AD-SP

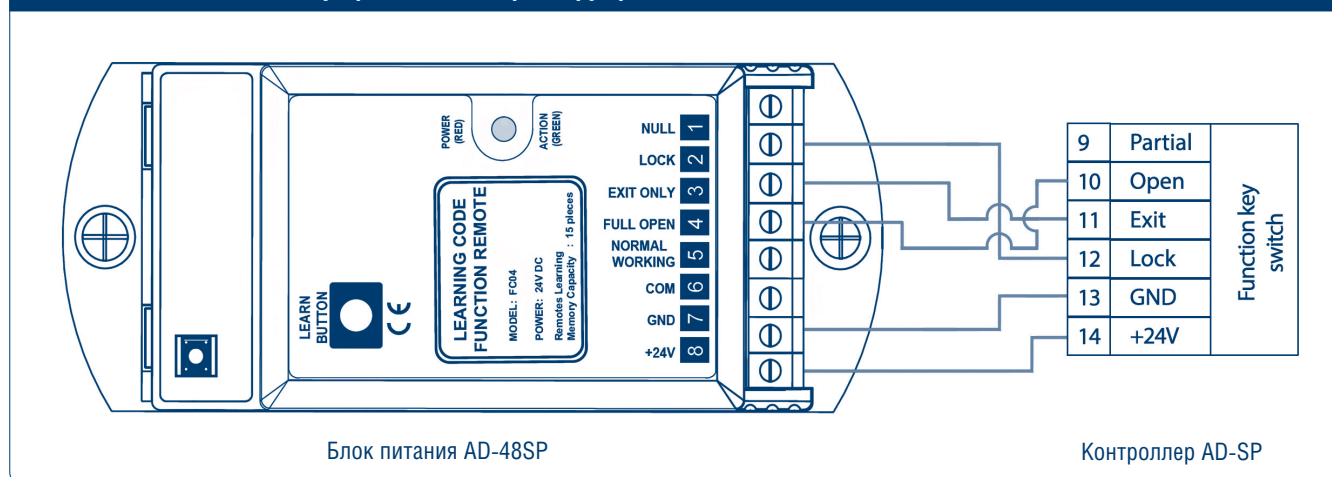

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значение
Источник питания, Вт	24
Макс. ток на замок, мА	800 (12 В)
Статическая мощность, мА	35
Рабочий ток (без учета тока на замок), мА	85
Время задержки разблокировки до автоматического, с	1
Дополнительное оборудование	Встроенный фильтр
Способ приема-передачи	Микроволновый самообучающийся код
Срок службы батареи	≥18 000 циклов
Диапазон рабочих температур	-42...+45
Влажность рабочей среды	10–90 % относительной влажности
Размеры (Д x Ш x В), мм	123 × 50 × 32
Общий вес, г	280

DoorHAN®

Международный концерн DoorHan благодарит вас за приобретение нашей продукции. Мы надеемся, что вы останетесь довольны качеством данного изделия.

По вопросам приобретения, дистрибьюции и технического обслуживания обращайтесь в офисы региональных представителей или центральный офис компании по адресу:

Россия, 143002, Московская обл.,
г. Одинцово, с. Акулово,
ул. Новая, д. 120, стр. 1
Тел.: 8 495 933-24-00
E-mail: Info@doorhan.ru
www.doorhan.ru