


Назначение изделия	2
Оборудование	2
Инструменты	2
Общие инструкции по технике безопасности	3
Монтаж	3
Приложение	8

Тамбур перегрузочный стандартной серии прямой

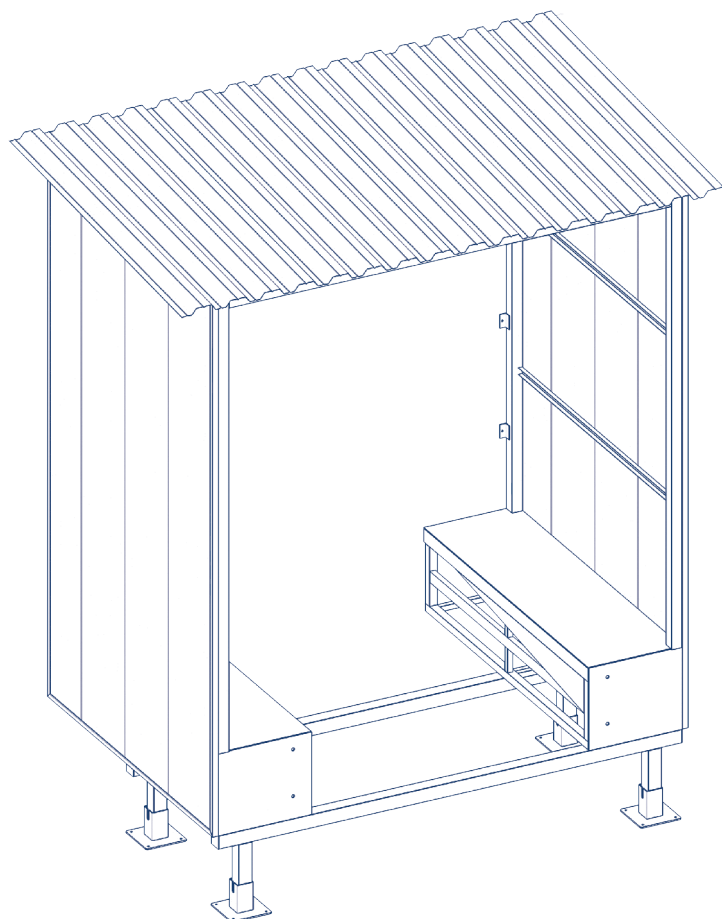


Инструкция по монтажу и эксплуатации

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ


Тамбур перегрузочный представляет собой комплексную конструкцию, вынесенную за пределы здания склада, что позволяет эффективно использовать складские площади. В комплексную конструкцию тамбура перегрузочного входят герметизатор проема и уравнивательная платформа.

Размеры тамбура определяются размерами необходимой уравнивательной платформы и герметизатора проема.


ОБОРУДОВАНИЕ

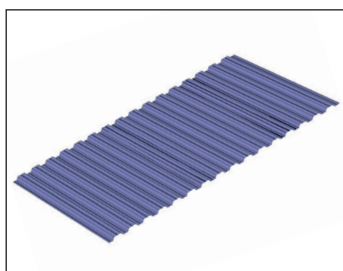


Крыша (комплект профлистов С44)

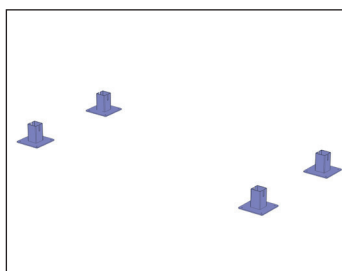


Основания опор

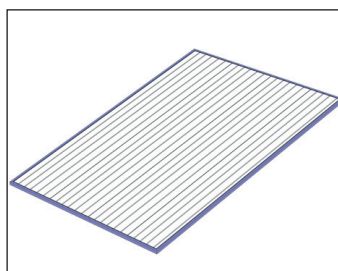


Стена (сэндвич-панели или комплект профлистов С20)

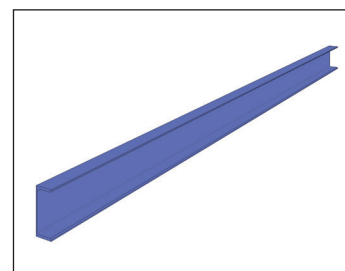


Швеллер стальной гнутый, 60×32×4 мм

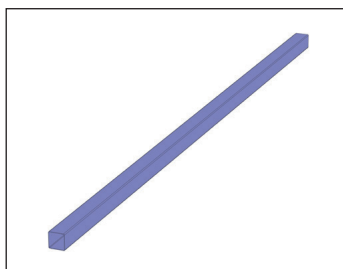


Труба 80×80×4 мм

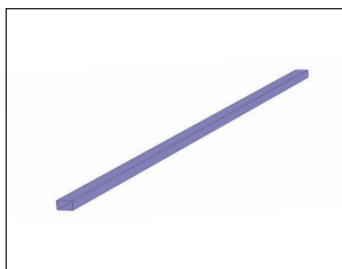

Труба 60×40×2 мм

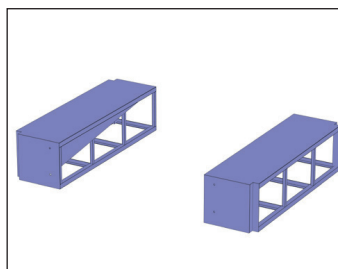

Тумбы

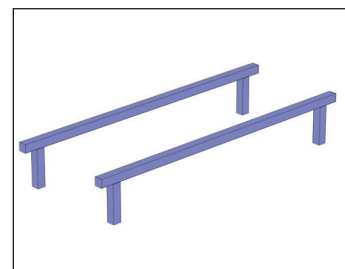


Опоры

ИНСТРУМЕНТЫ




Карандаш

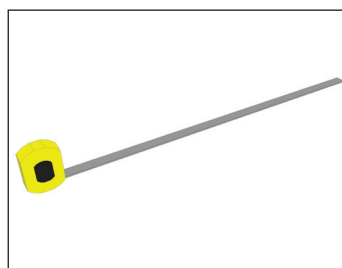

Рулетка




Строительный уровень

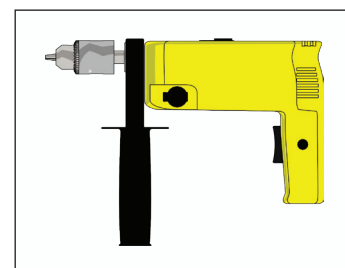

Дрель и перфоратор



Комплект сверл

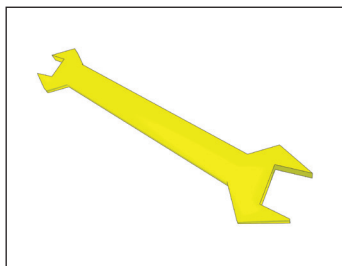

Комплект гаечных ключей



Перчатки

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Для обеспечения правильной и безопасной установки перегрузочного тамбура выполняйте следующие правила:


- при монтаже используйте только исправные инструменты;
- выполняйте этапы установки в той последовательности, в которой они указаны на рисунках;
- при замене поврежденных элементов конструкции используйте только оригинальные детали.







В ином случае правильная работа изделия не может быть гарантирована. Кроме того, гарантия потеряет силу.















В зимнее время необходимо очищать тамбур, установленные на нем герметизатор и уравнительную платформу, а также прилегающую территорию от снега для обеспечения правильного позиционирования автомобиля. Скорость парковки автомобиля к тамбуру должна быть минимальной, не превышающей 1 км/ч (30 см/с).

МОНТАЖ

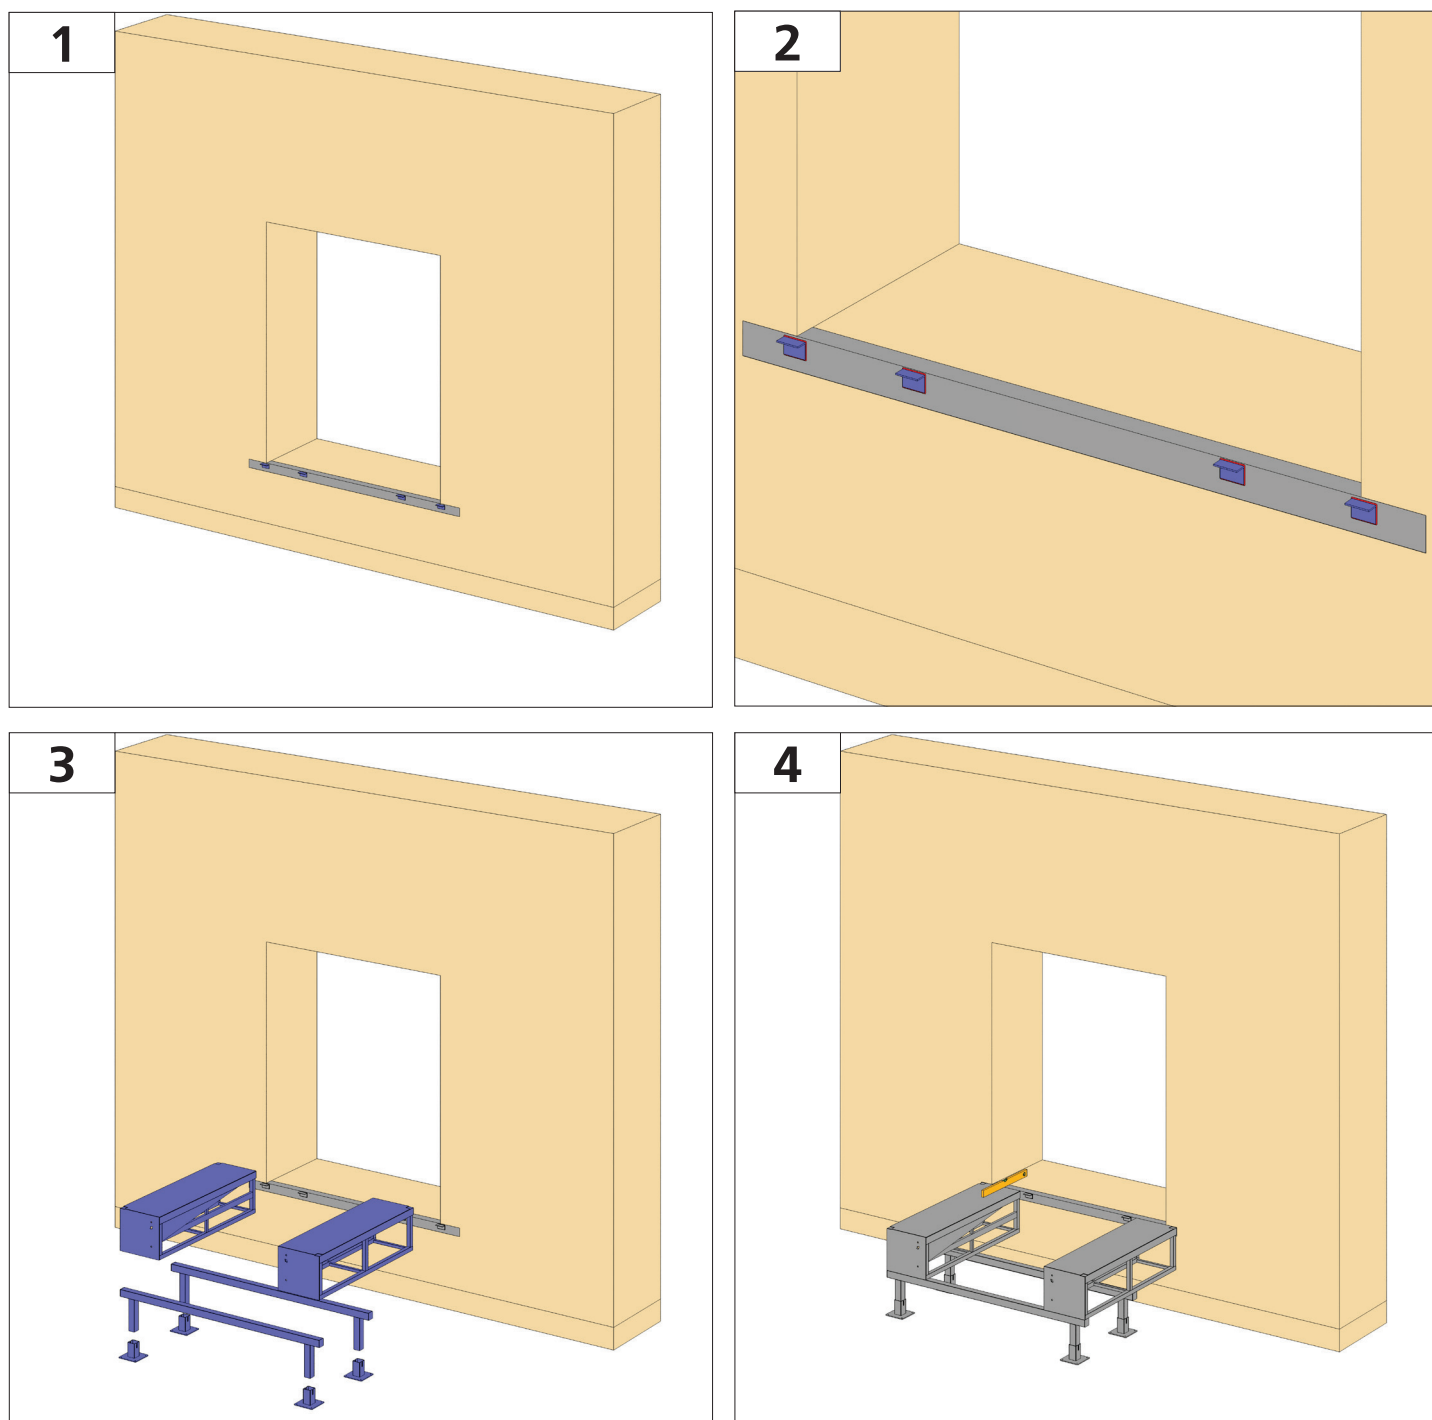


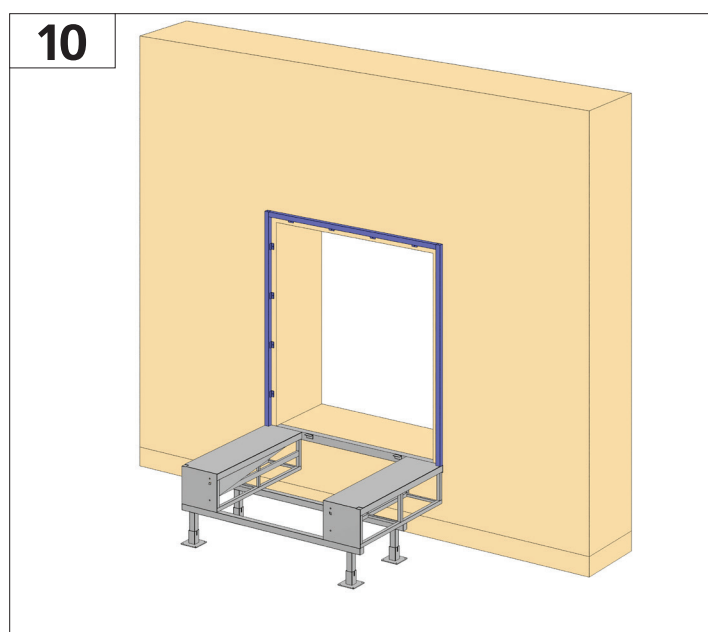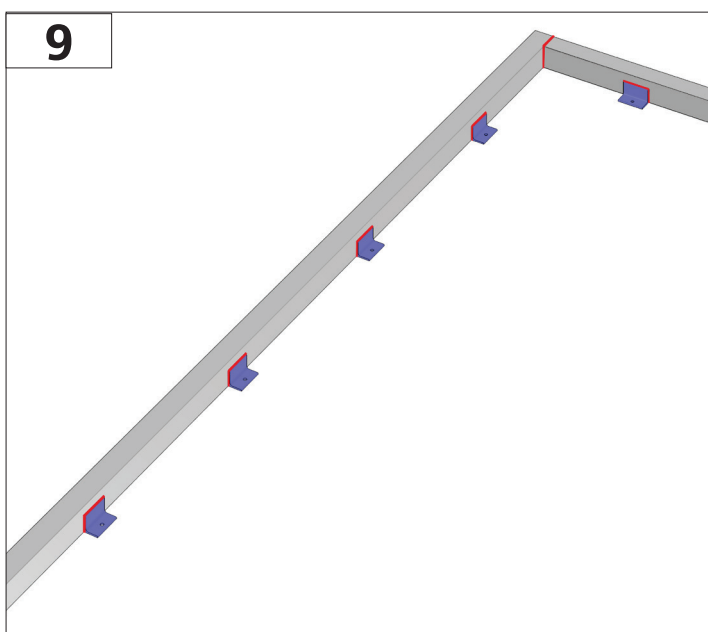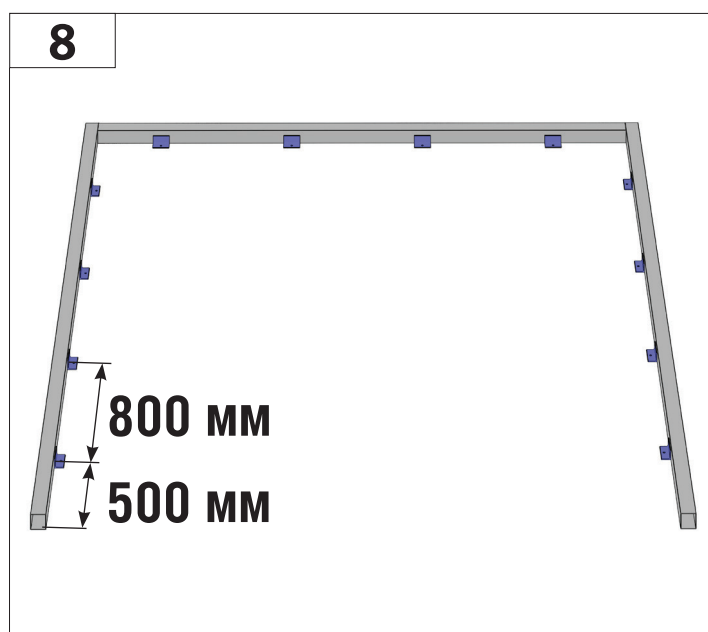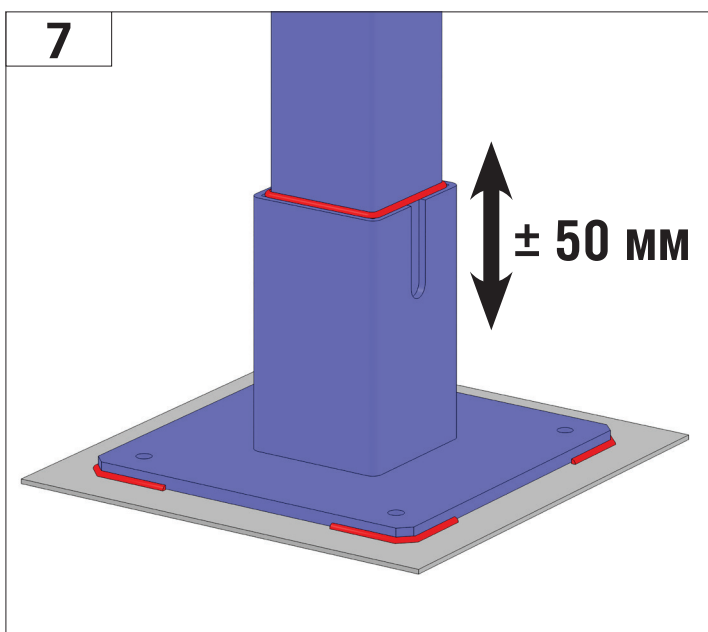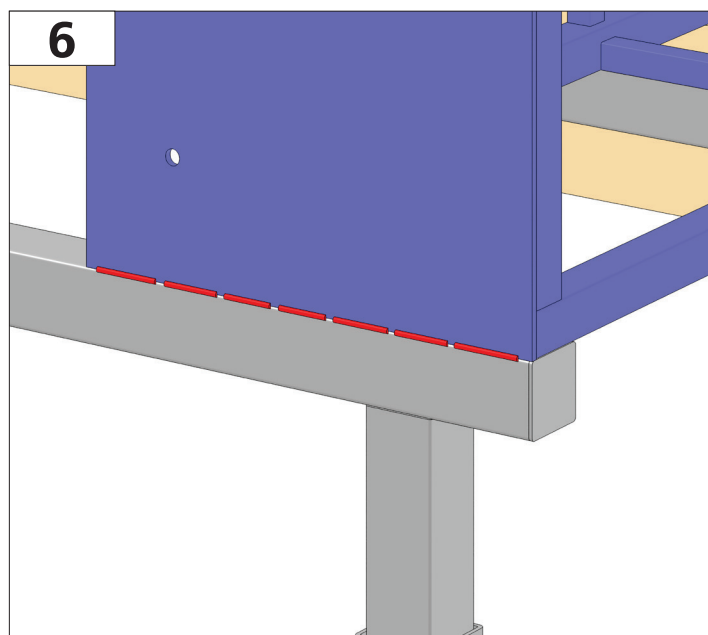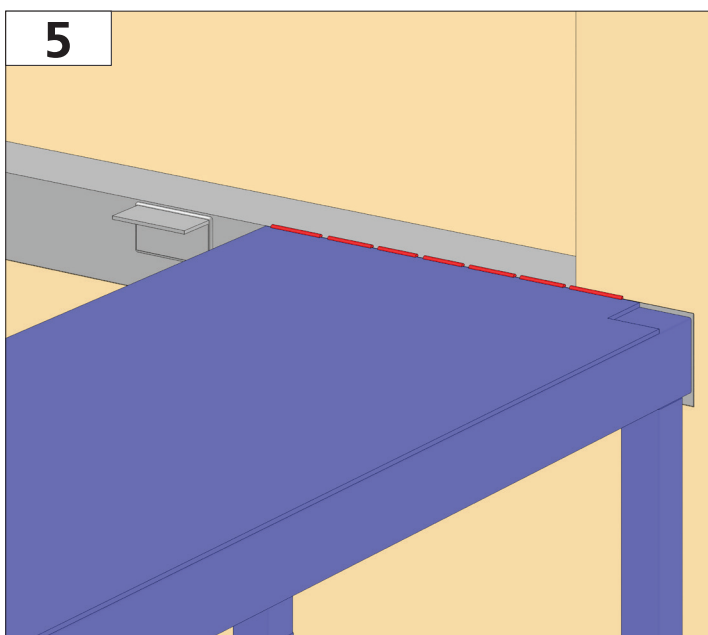

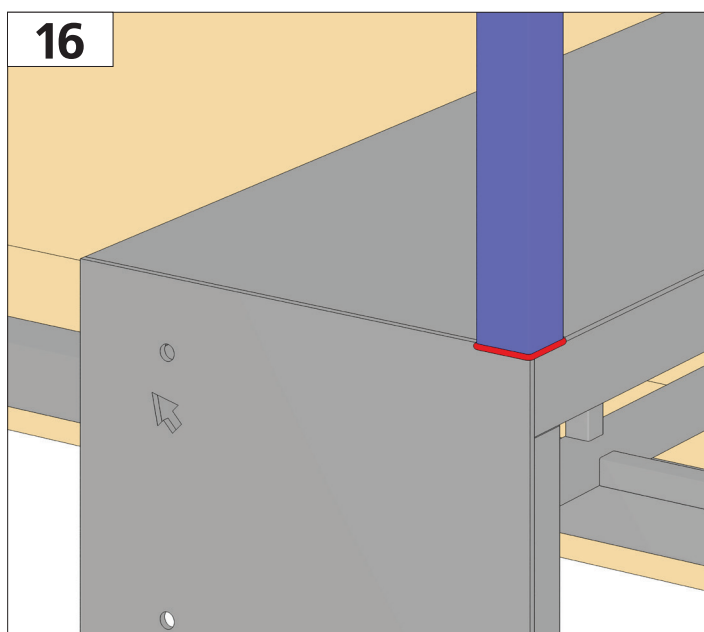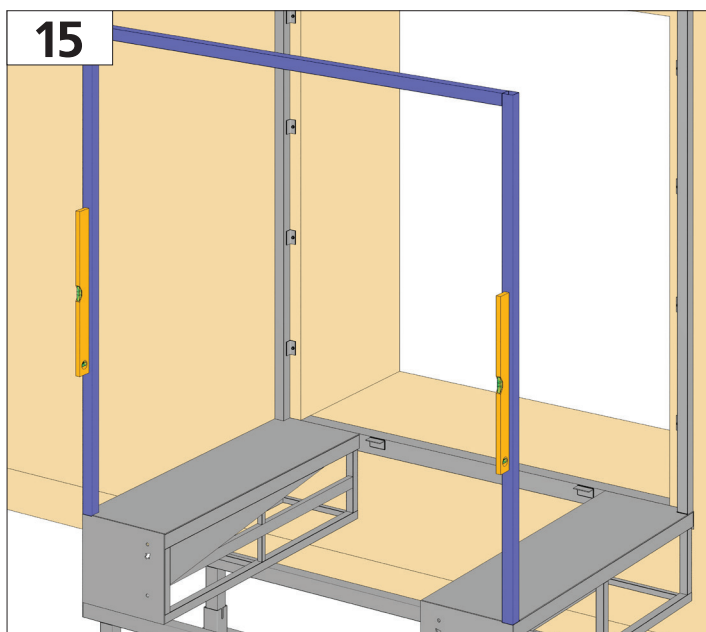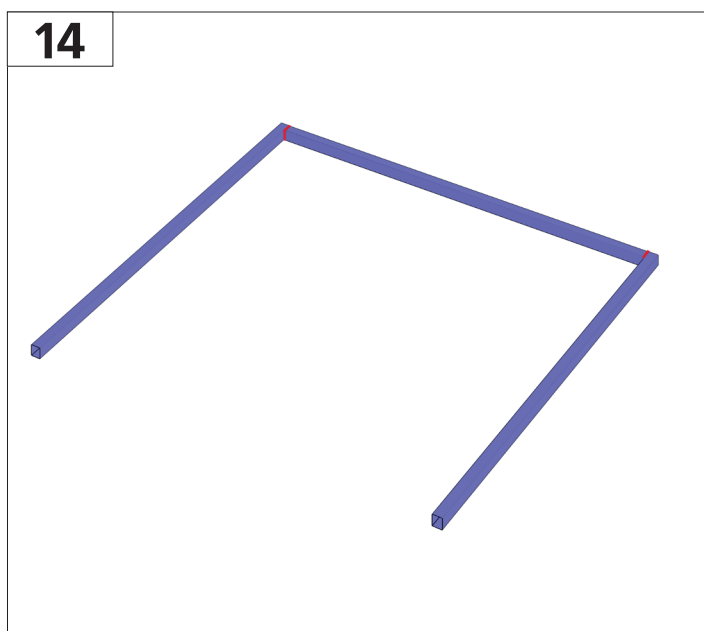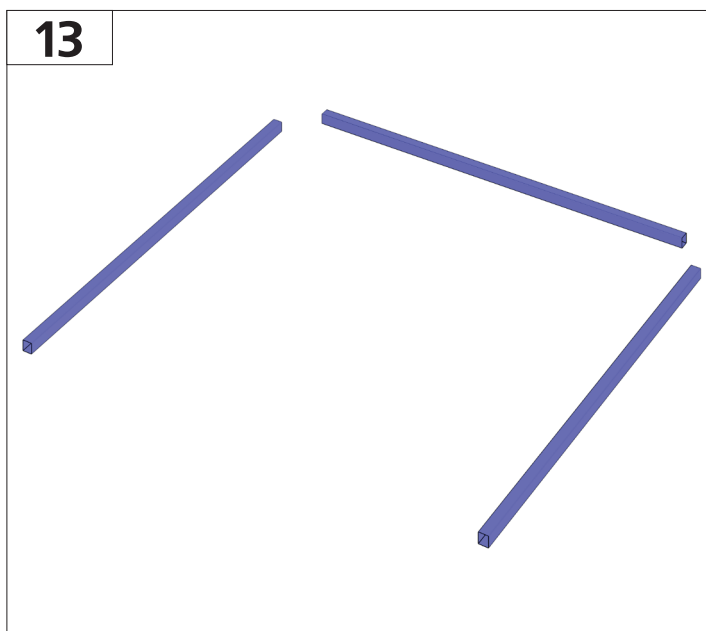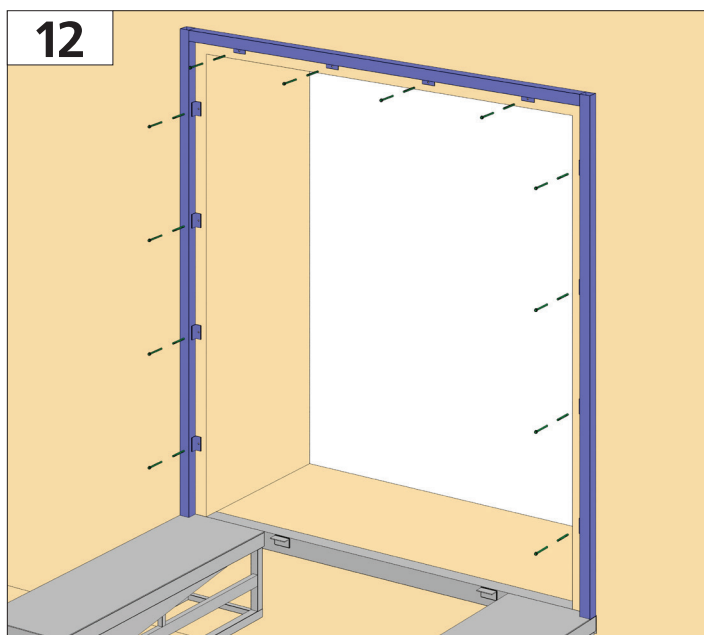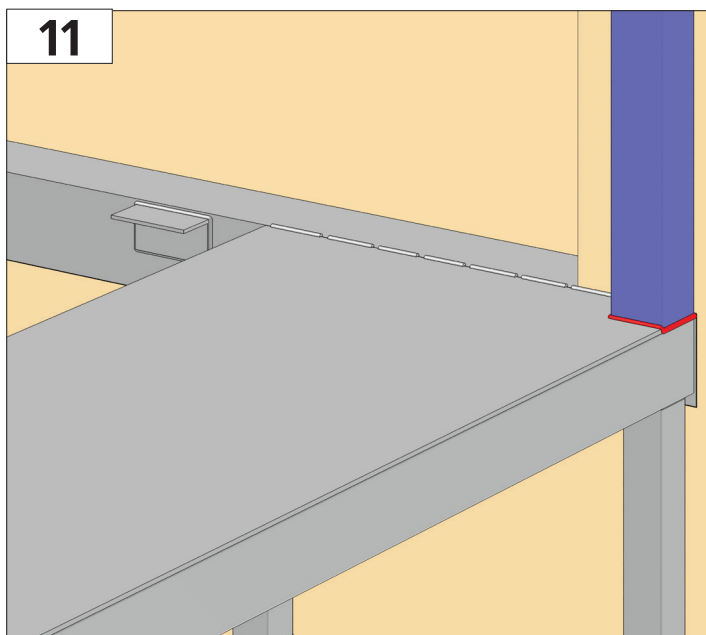


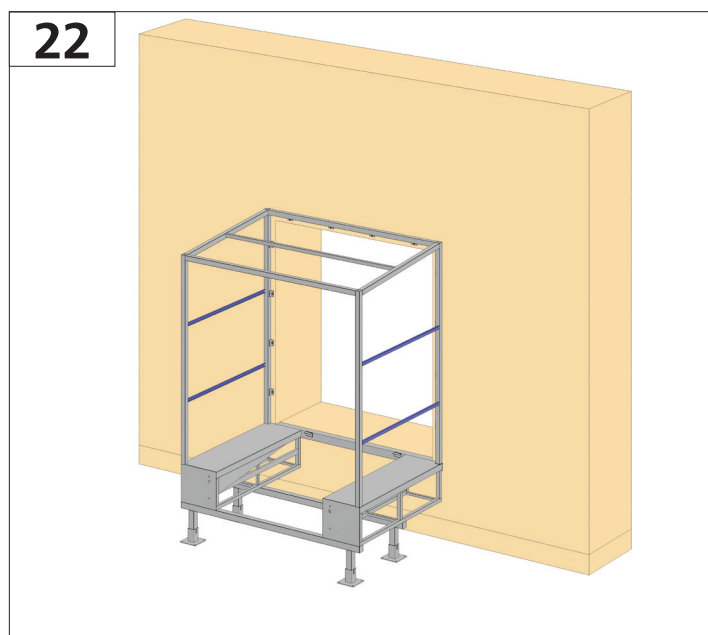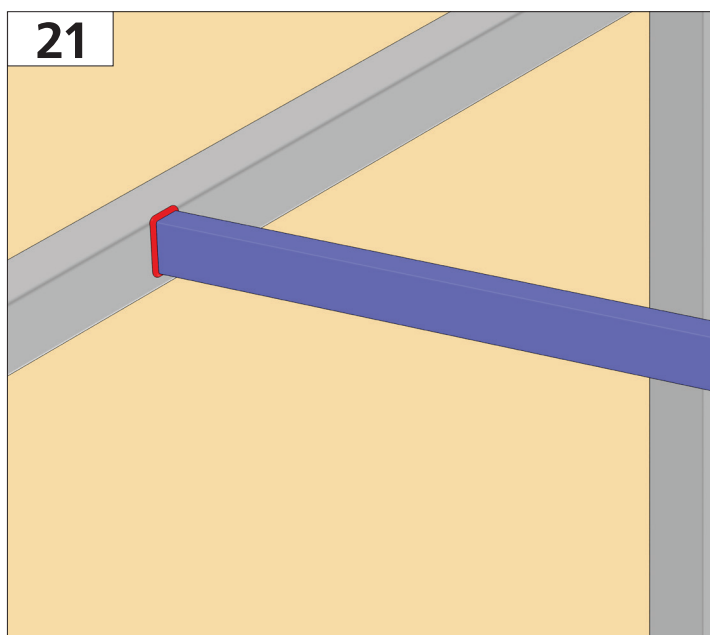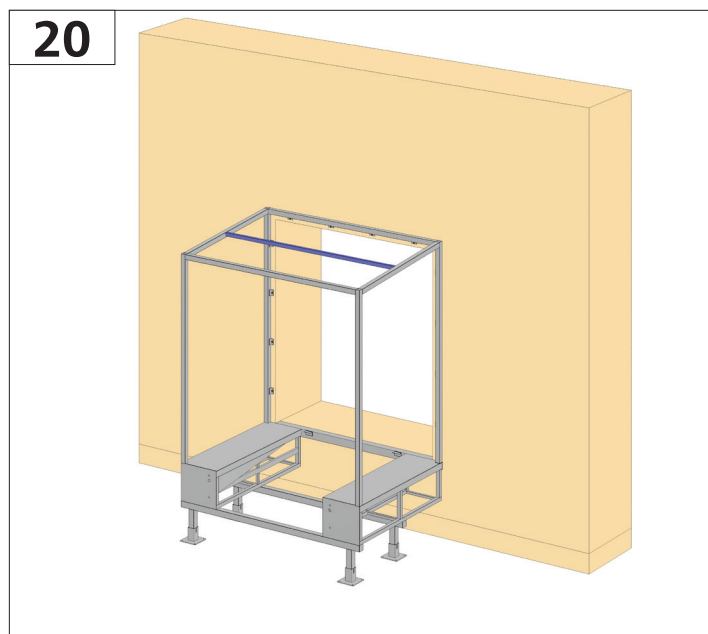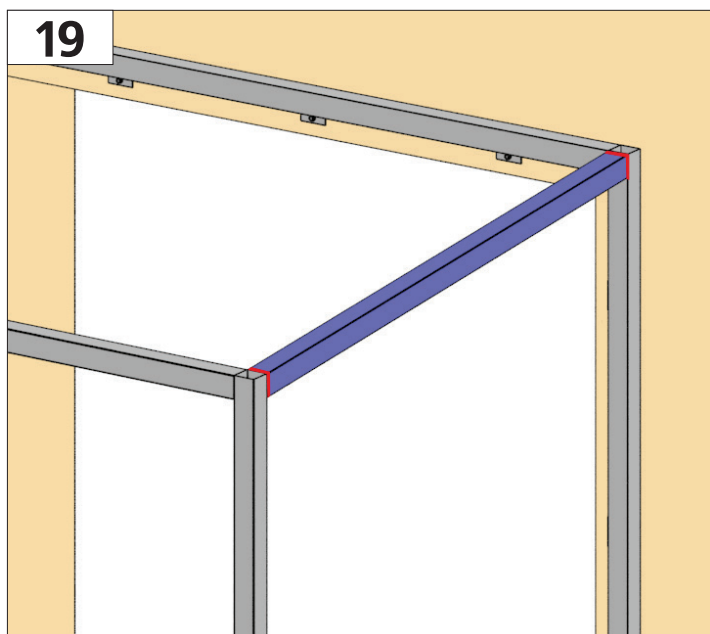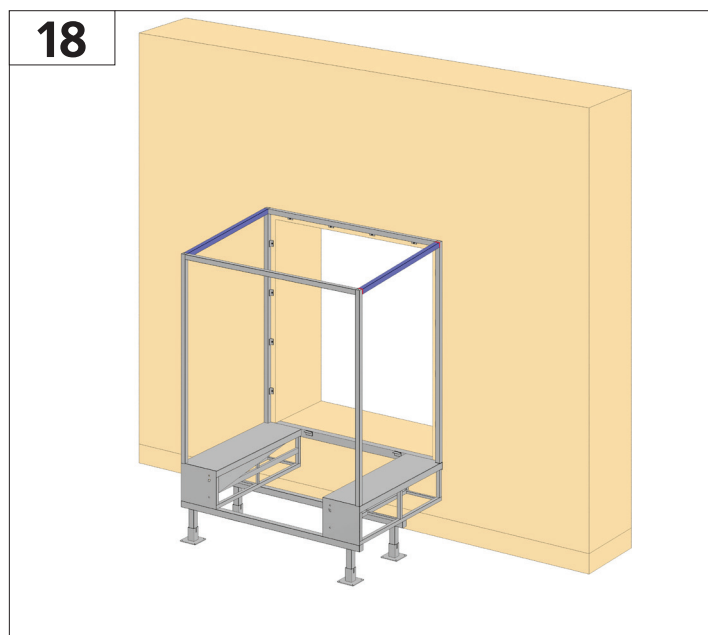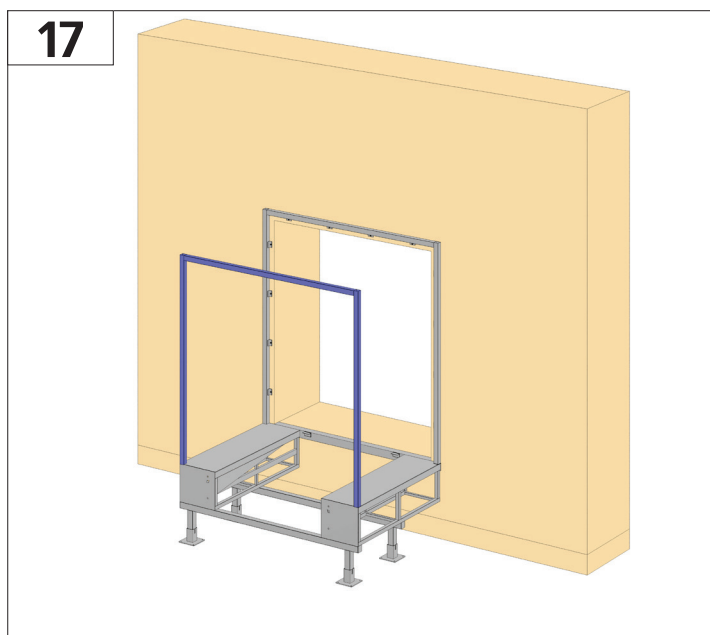


23

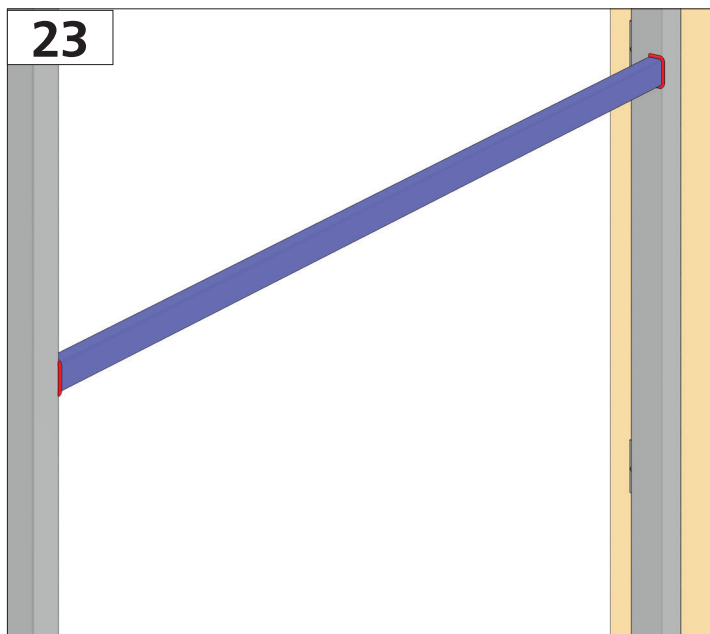


24

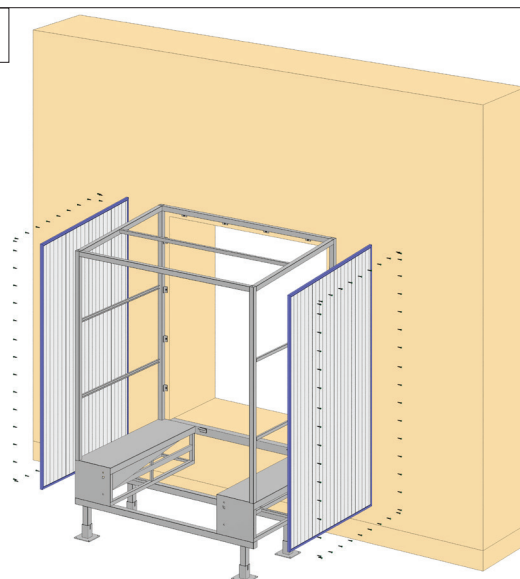

25

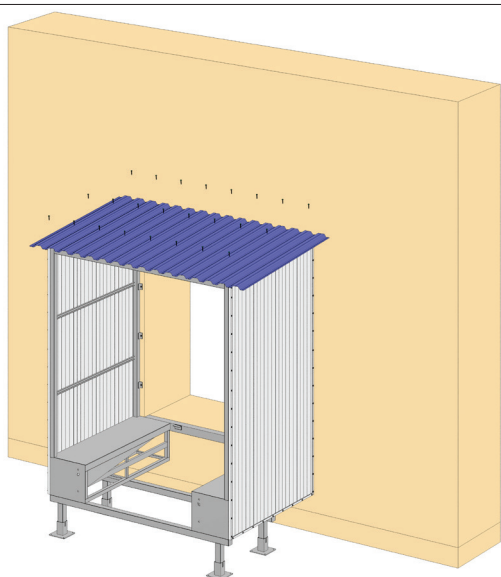

26

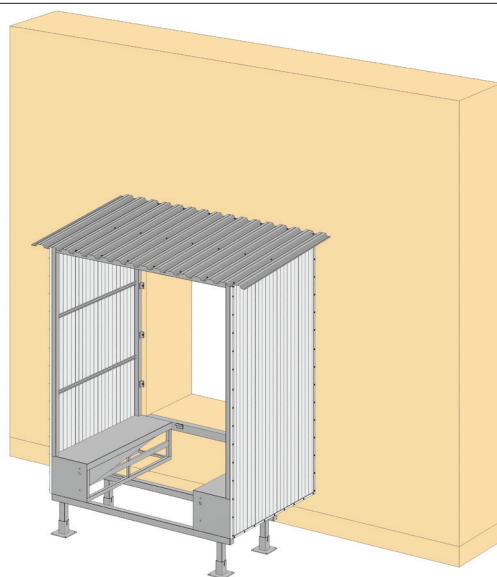



Общий вид


Спецификация


Таблица 1.1

№	Наименование	Артикул	Кол-во	Примечание
1	Опора	SPRT.001	2	Вариант исполнения: заделит опг - высоты угл. палларды - высоты палларды - ширины герметизатора - расстояния между опорами - размеры вертикальных палларды
2	Основание опоры	EF9025	4	
3	Переключатель задний части каркаса палларды 90 град	DM9016	1	L-Ширина герметизатора - 60 Длина заделит опг
4	Стойка для задних частей каркаса палларды 90 град	DM9018	2	- длины угл. палларды - высоты и типа герметизатора
5	Труба левая	TM6L	1	Вариант исполнения: заделит опг - высоты, длины и ширины угл. палларды - ширины герметизатора - артикула устанавливаемого датчика
6	Труба правая	TM6R	1	Используется при исполнении палларды со стенками из сендвич-панелей
7	Саморез 6,3х70 по металлу	DM0077	по запросу	
8	Саморез 6,3х25 мм по металлу для панелей датчик	DM0075		
9	Шайба 16 кровельная	DM0075		
10	База с крышкой для краски/жестян/250мл	1422-1	1	В комплекте (для покраски сборных шайб)
11	Инструкция по монтажу и эксплуатации прямого переключателя палларды	IM12	1	В комплекте
12	Паспорт на переключатель палларды	PSR12	1	В комплекте
13	Краска эмаль алкидная	по запросу	0,25 л	В комплекте (для покраски сборных шайб) Артикул определяется по цвету RAL, берется палларды
14	Профиль (C20/S=0)X11мм/В=1051 мм/Н=100мм /RALXXX/Цинкнанный	по запросу	по запросу	Используется при исполнении палларды со стенками из профиля. Количество, длина и форму профиля заделит опг - высоты и длины угл. палларды - ширины выступа палларды - высоты и типа герметизатора Используется при исполнении палларды со стенками из сендвич-панелей. Размеры стены заделит - высоты и длины угл. палларды - ширины выступа палларды - высоты и типа герметизатора
15	Профиль (C14/S=0)X70мм/В=1046 мм/Н=200мм/Цинкнанный	148-24	по запросу	Количество и длина заделит опг - длины угл. палларды - ширины герметизатора - ширины выступа палларды
16	Труба стальная/Прокатная/ Профильная/60мм/40мм/ S=2мм/TK/CPZ/Нецинкнанный	ME1105	по запросу	L-Ширина герметизатора - 60 Количество заделит опг - ширины угл. палларды - ширины выступа палларды
17	Труба стальная/Квадратная/ Профильная/80мм/80мм/ S=2мм/TK/CPZ/Нецинкнанный	ME1154	2	Длина заделит опг - высоты и типа герметизатора
18	Труба стальная/Квадратная/ Профильная/80мм/80мм/ S=2мм/TK/CPZ/Нецинкнанный	ME1154	1	L-Ширина герметизатора - 60 Используется с датчиком параллельным срезами 85 град
19	Труба стальная/Квадратная/ Профильная/80мм/80мм/ S=2мм/TK/CPZ/Нецинкнанный	ME1154	2	Длина заделит опг - длины угл. палларды - ширины выступа палларды
20	Швеллер стальной угловой/60х32х4/параллельные грани полки/CPZ	ME1507	4	Длина заделит опг - длины угл. палларды - ширины выступа палларды

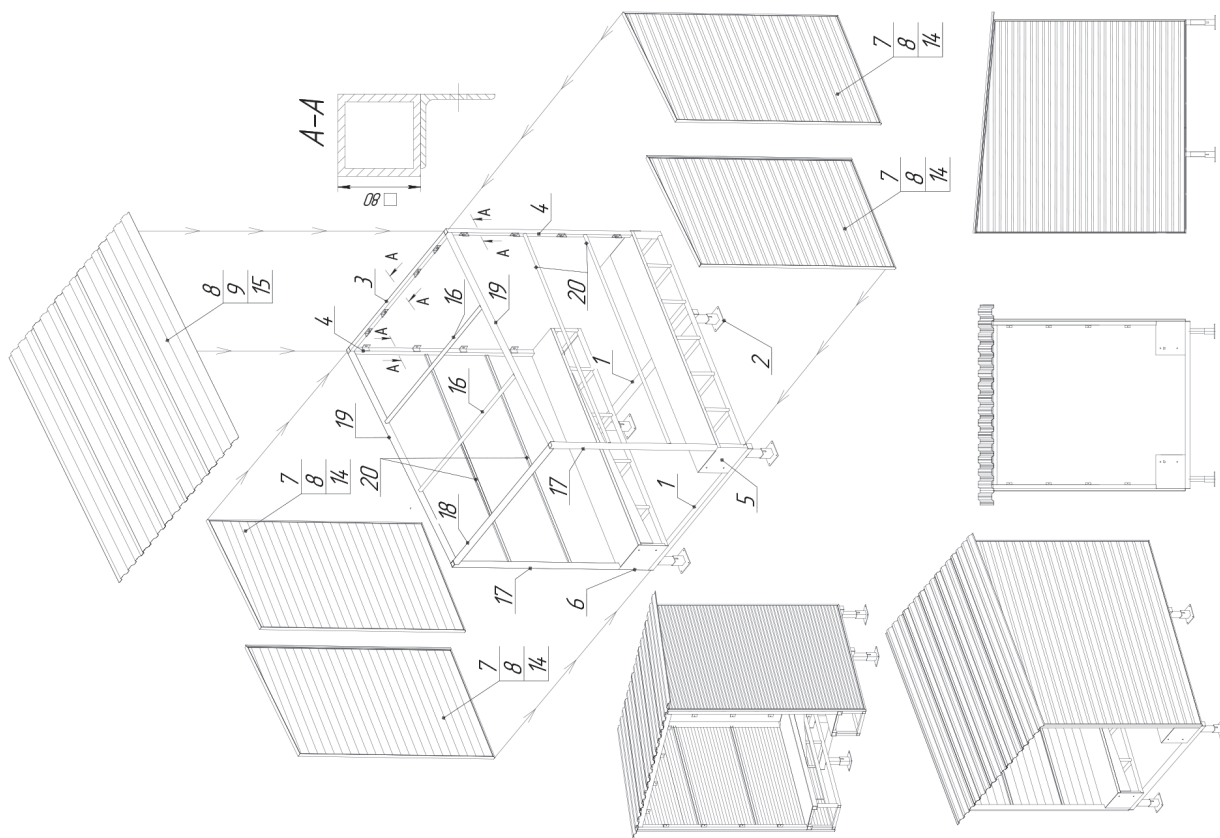

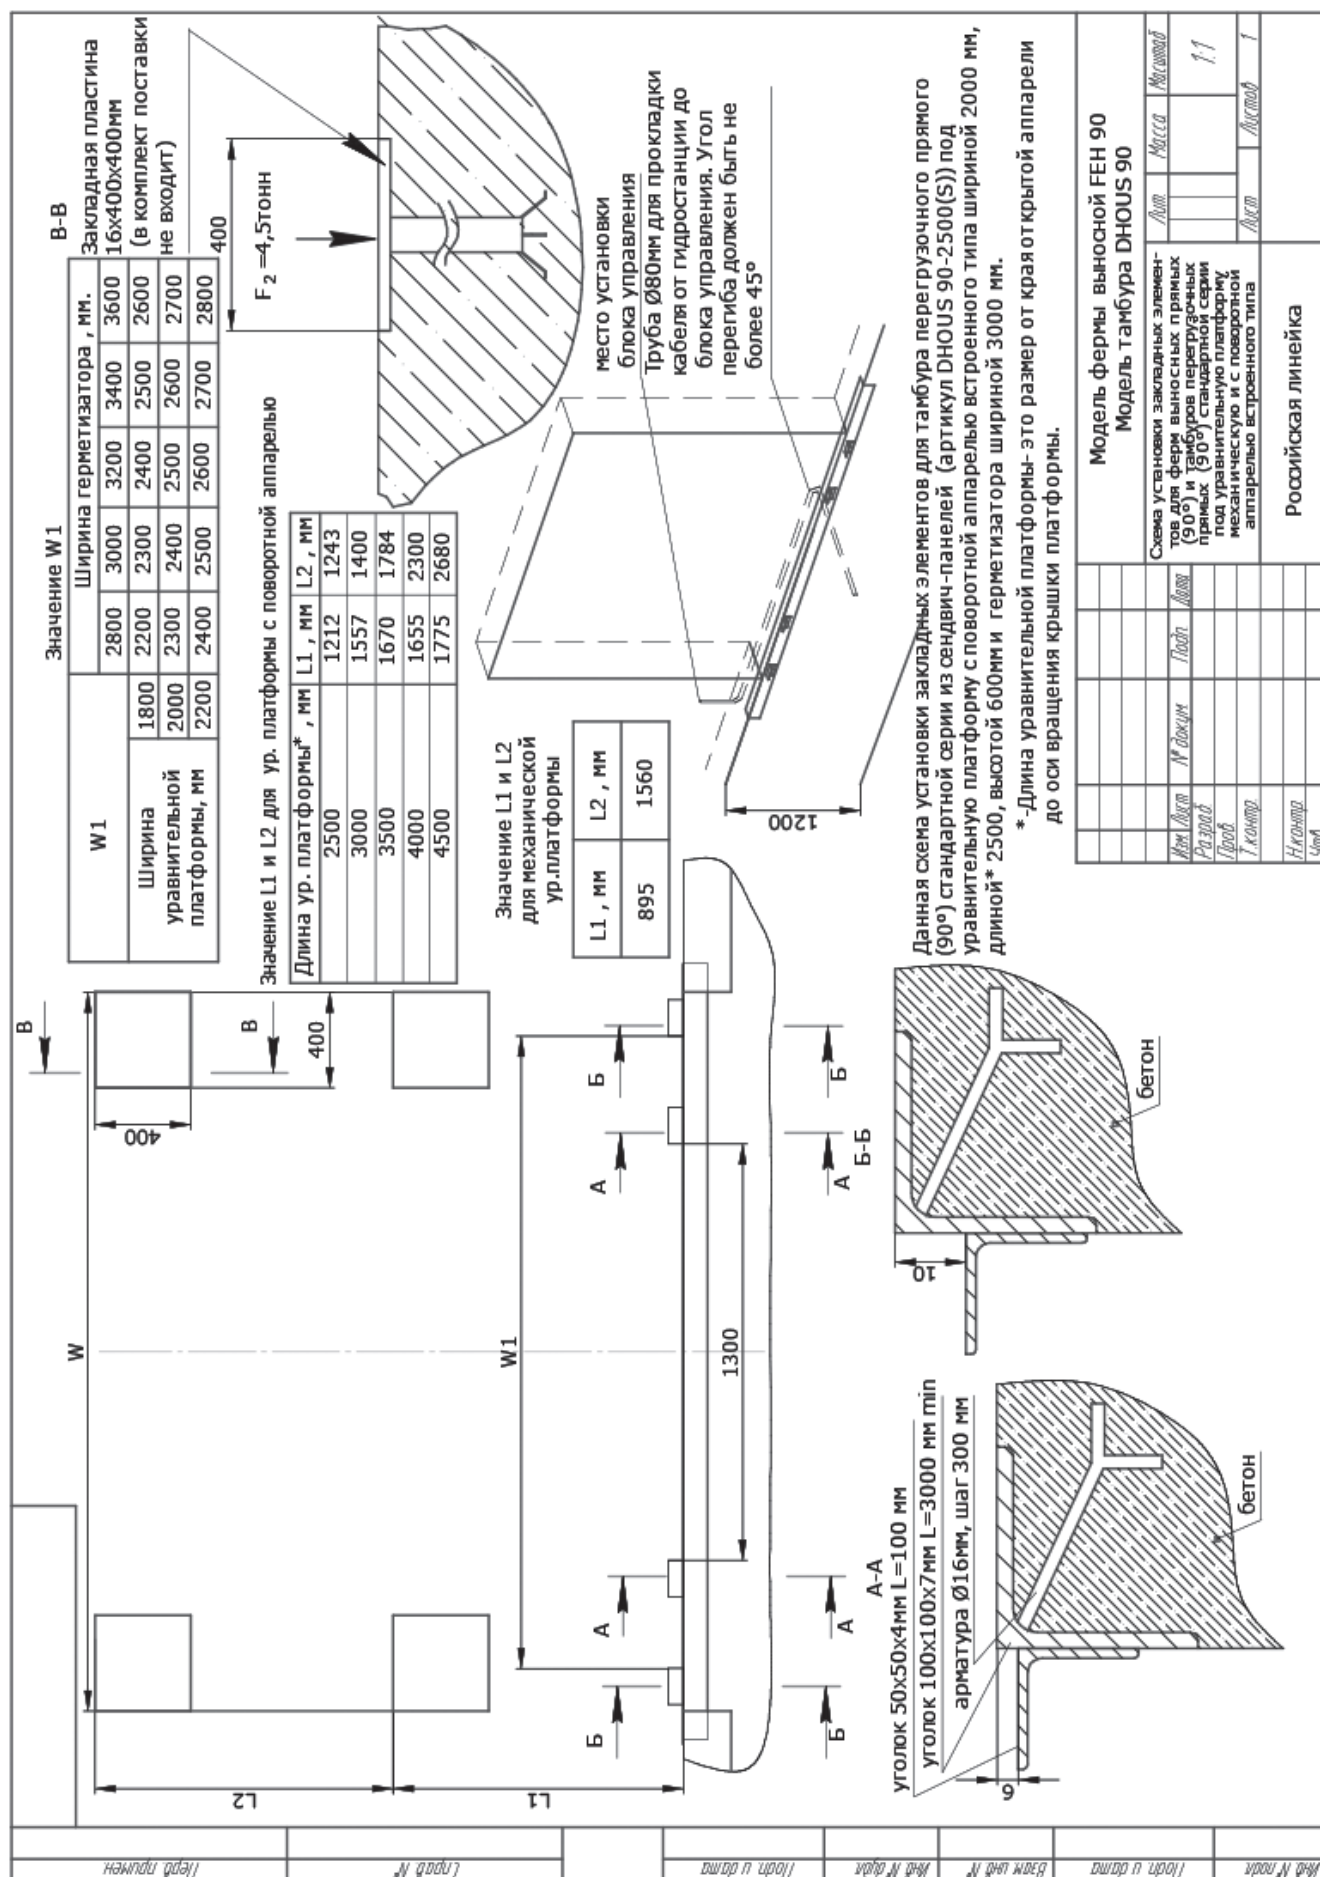

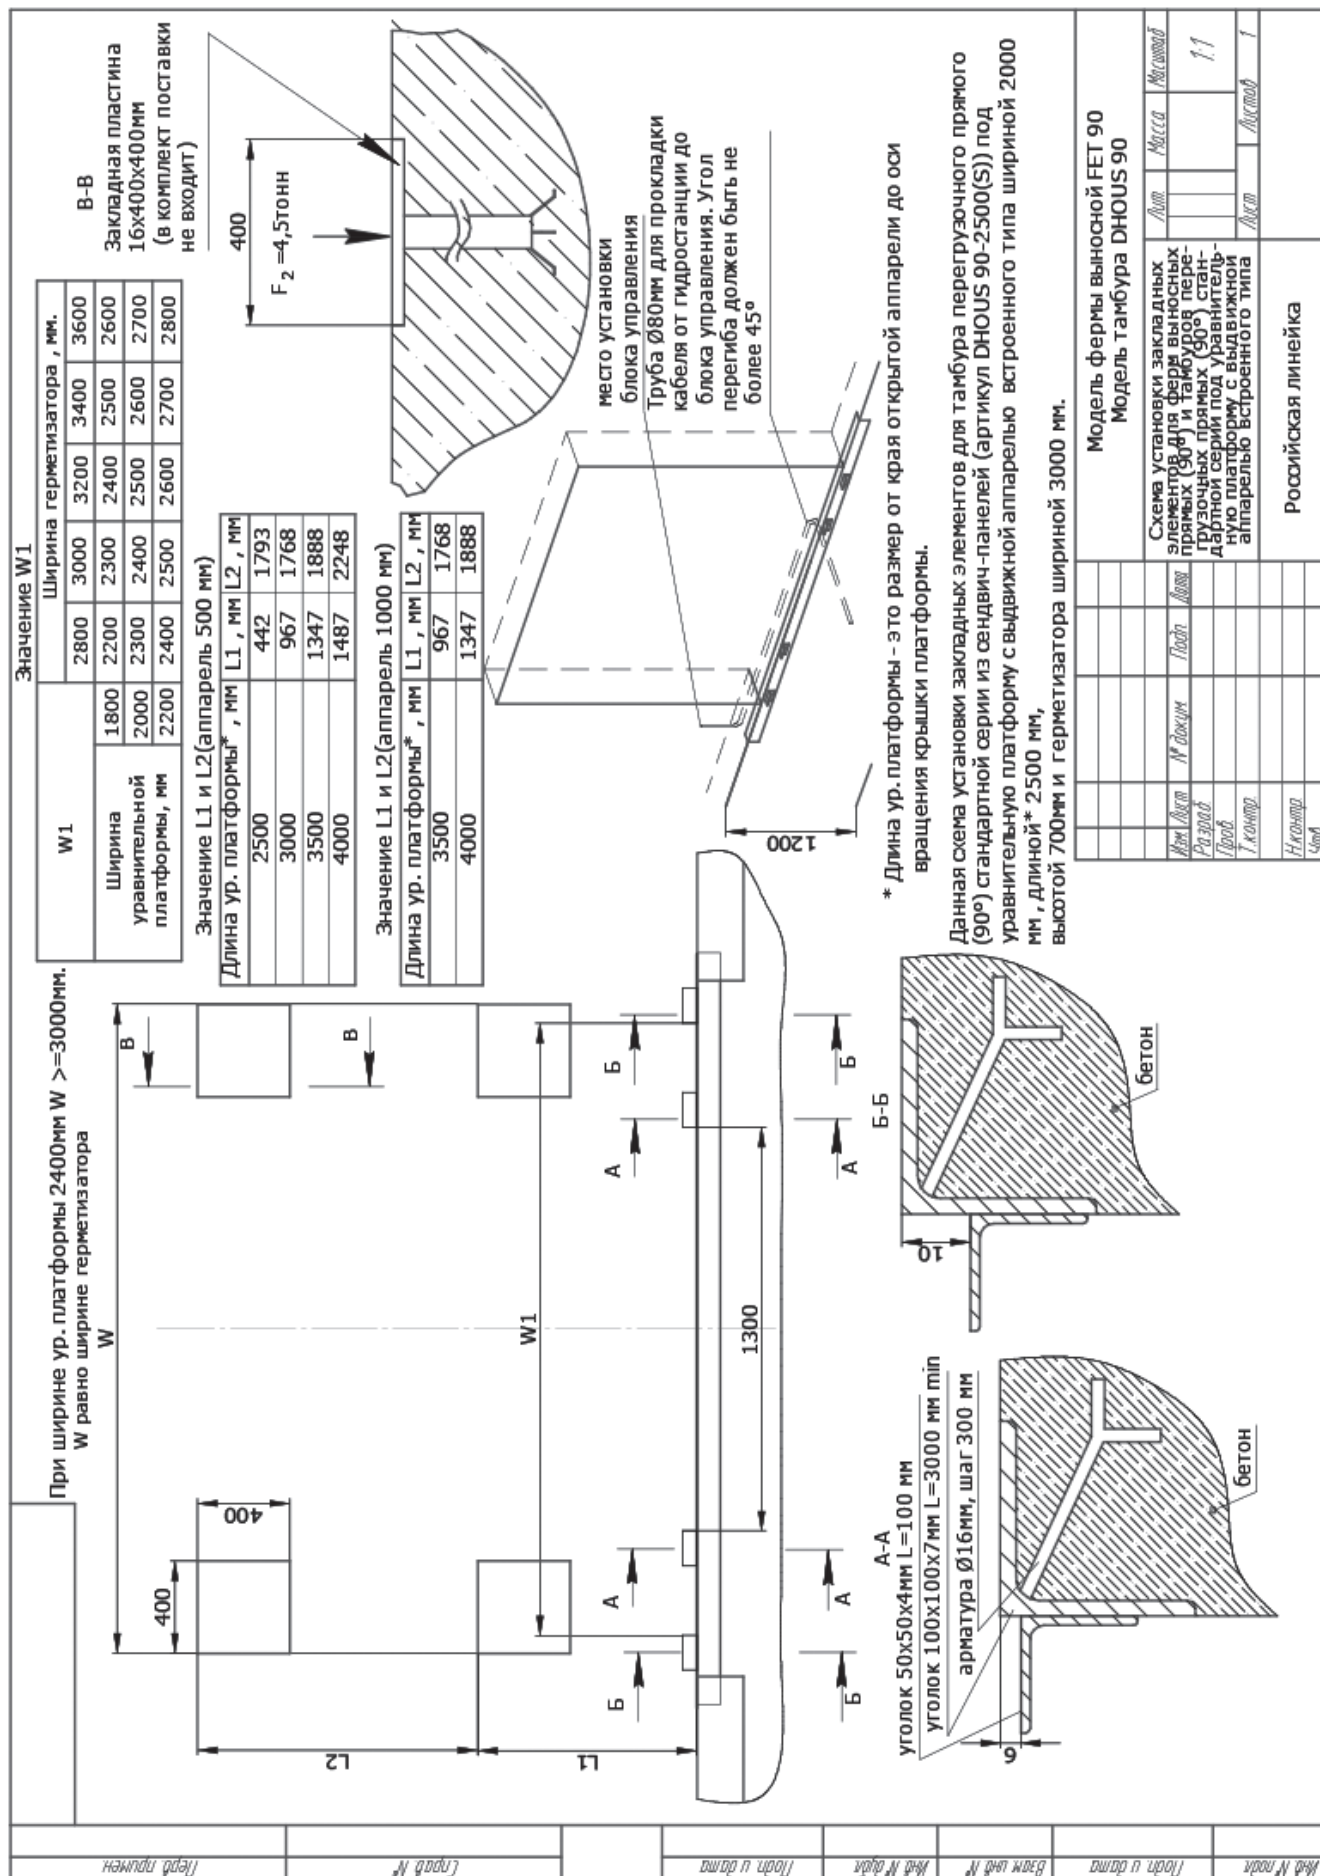

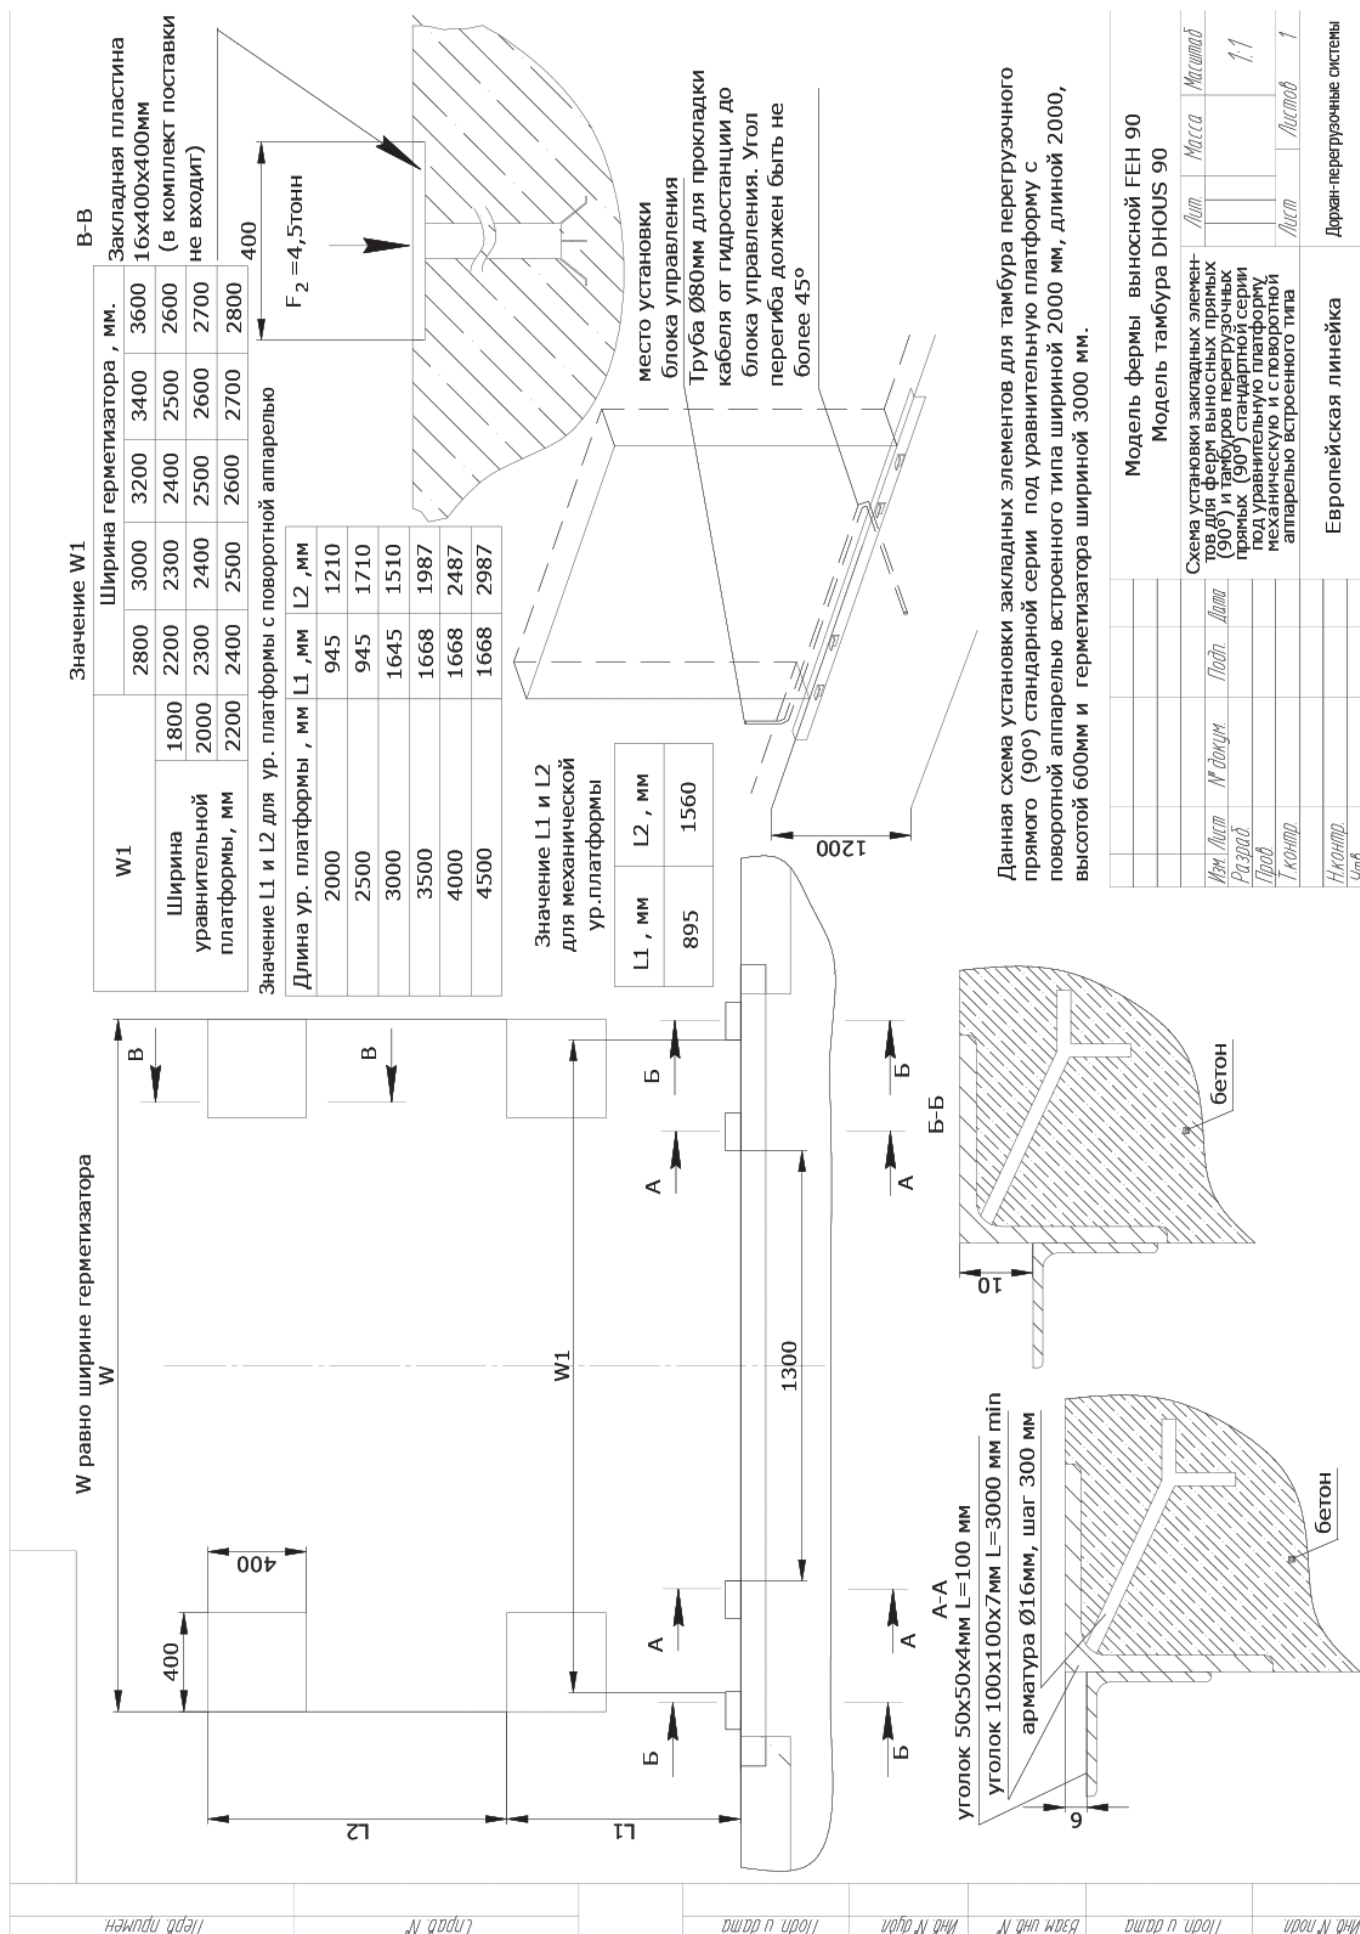

DoorHAN®

Международный концерн DoorHan благодарит вас за приобретение нашей продукции. Мы надеемся, что вы останетесь довольны качеством данного изделия.

По вопросам приобретения, дистрибьюции и технического обслуживания обращайтесь в офисы региональных представителей или центральный офис компании по адресу:

Россия, 143002, Московская обл.,
г. Одинцово, с. Акулово,
ул. Новая, д. 120, стр. 1
Тел.: 8 495 933-24-00
E-mail: info@doorhan.ru
www.doorhan.ru